


É FÁCIL VISUALIZAR E DETERMINAR

Causa do alarme e Eliminar códigos de alarme

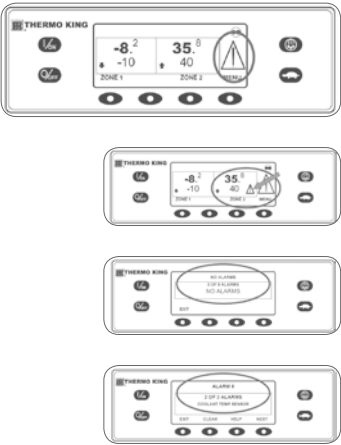

Se ocorrer uma condição de alarme na unidade, é apresentado o ícone maior de Alarme.

Se ocorrer um alarme específico da zona, também é apresentado um ícone menor de alarme dentro da zona afectada (exemplo: a zona 2 apresentada).


1. No ecrã inicial, prima a tecla MENU.
2. Prima a tecla SEGUINTE até ser apresentado o menu Alarme.
3. Prima a tecla SELECIONAR.
 - Surge o ecrã de alarmes.
 - Na inexistência de alarmes, será exibido NENHUM ALARME.
 - Se existirem alarmes, será indicada a quantidade (se houver mais do que um) e o código do mais recente.

4. Depois da resolução da situação de alarme, prima a tecla APAGAR para eliminar o alarme.
5. Para apresentar o alarme seguinte, prima a tecla SEGUINTE.
 - Se um alarme não se apagar, poderá subsistir. Se o alarme não for corrigido, não será eliminado. Todos os alarmes têm de ser consultados antes que algum deles possa ser eliminado.
 - Se não for possível apagar um alarme a partir do menu principal, a tecla Apagar não será apresentada. É necessário eliminar estes alarmes a partir dos menus de acesso protegido.
6. Para voltar ao visor standard, prima a tecla SAIR.

Consulte o Manual do operador para obter mais informações relativas ao códigos de alarme.

É FÁCIL SELECCIONAR


Bloqueio de alta velocidade

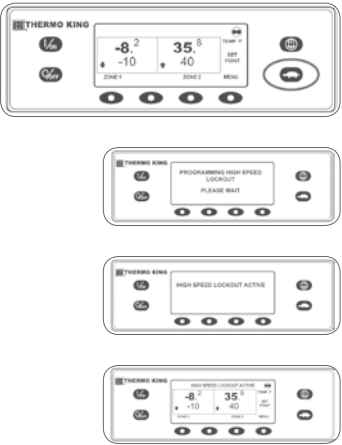

1. No visor standard, prima a tecla Bloqueio de alta velocidade.
 - É apresentado durante alguns minutos PROGRAMAÇÃO DO BLOQUEIO DA ALTA VELOCIDADE – AGUARDE.
 - A alteração será confirmada com a apresentação de PROGRAMAÇÃO DO BLOQUEIO DA ALTA VELOCIDADE ACTIVADO ou PROGRAMAÇÃO DO BLOQUEIO DA ALTA VELOCIDADE DESACTIVADO.
 - O visor regressará ao visor standard. Se o bloqueio da alta velocidade estiver ligado, será apresentada a mensagem BLOQUEIO DA ALTA VELOCIDADE ACTIVADO na zona superior do visor standard.
2. Premir novamente a tecla do bloqueio da alta velocidade desactiva a função.

É FÁCIL VERIFICAR


Contadores horários

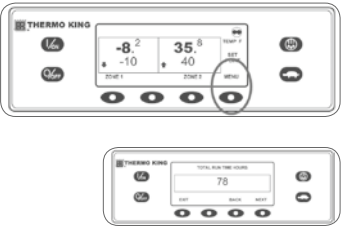

1. No visor standard, prima a tecla MENU.
2. Prima a tecla SEGUINTE até ser apresentado o menu Contadores horários.
3. Prima a tecla SELECIONAR para introduzir o menu Contadores horários.
4. Prima as teclas SEGUINTE e ANTERIOR para visualizar os visores dos contadores horários.
5. Para voltar ao visor standard, prima a tecla SAIR.

É FÁCIL OPERAR

Reserva eléctrica SmartPower™ (OPÇÃO)

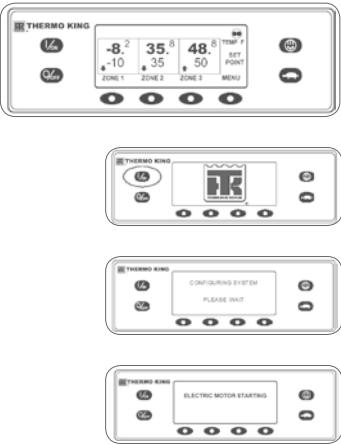

1. Ligue a fonte de alimentação com a tensão adequada ao receptáculo de alimentação da unidade.
2. Prima a tecla ON para ligar a unidade.
 - É apresentado durante alguns momentos o logótipo da Thermo King à medida que o sistema é iniciado.
 - É apresentado A CONFIGURAR SISTEMA – AGUARDE durante alguns segundos enquanto são estabelecidas as comunicações e a unidade é preparada para o funcionamento.
 - A seguir é apresentado durante alguns segundos o visor standard que apresenta as temperaturas e os pontos de regulação da caixa.
3. Prima a tecla OFF para desligar a unidade. A unidade é imediatamente desligada e é apresentado durante alguns momentos O SISTEMA ESTÁ A DESLIGAR.

- É apresentado ARRANQUE MOTOR ELÉCTRICO.
- É apresentado o visor standard que apresenta as temperaturas e os pontos de regulação da caixa enquanto a unidade está em funcionamento.



Guia de bolso

Controlador MT

TSR-2 e TSR-3


HMI premium



Para mais informações ou sessões de tutoriais, contacte o seu Gestor de assistência Thermo King

É FÁCIL COMEÇAR


Uma ou múltiplas zonas



- É apresentado o visor standard que apresenta as temperaturas e os pontos de regulação da caixa enquanto a unidade está em funcionamento.
- Prima a tecla OFF para desligar a unidade. A unidade é imediatamente desligada e é apresentado Durante alguns segundos O SISTEMA ESTÁ A DESLIGAR.

Para ligar ou desligar uma zona:




- A zona 1 é sempre apresentada quando a unidade estiver ligada.
A zona 2 e a zona 3 (se existirem) podem ser ligadas ou desligadas conforme for necessário.
1. Voltar ao visor standard (prima qualquer tecla para voltar ao visor standard).
 2. Prima a tecla ZONA por baixo da zona desejada.
 - É apresentado o visor do ponto de regulação. Se a zona estiver ligada, a terceira tecla apresenta Desligar zona. Se a zona estiver desligada, a terceira tecla apresenta Ligar zona.



3. Prima a tecla Desligar zona para desligar a zona.
 - O visor apresenta durante alguns momentos A PROGRAMAR LIGAR/DESLIGAR ZONA - AGUARDE.
 - O ecrã confirma, em seguida, o novo ponto de regulação para a zona durante vários segundos.
 - O ecrã volta ao visor standard que indica que a zona está desligada. O ponto de regulação para a zona foi substituído por OFF (Desligado) para indicar que a zona está agora desligada.


É FÁCIL CONFIGURAR

CYCLE-SENTRY™ ou Funcionamento contínuo



É FÁCIL CONFIGURAR

Temperatura do ponto de regulação






1. No visor standard, prima a tecla MENU para visualizar o menu MODO.
 - É apresentado DESLIGAR MODO CYCLE SENTRY ou LIGAR MODO CYCLE SENTRY.
3. Prima a tecla SELECCIONAR para alterar o modo.
 - O novo modo é confirmado durante 10 segundos e, em seguida, é apresentado O NOVO MODO DE SISTEMA É (Cycle Sentry ou Contínuo).
4. Assim que o visor regressar ao menu Modo, prima a tecla SAIR para voltar ao visor standard.
5. Prima a tecla SELECCIONAR novamente para que a unidade regresse ao modo anterior.

2. Prima as teclas + ou - para alterar a leitura do ponto de regulação.
3. Prima a tecla SIM ou NÃO em conformidade.
 - É apresentado A PROGRAMAR NOVO PONTO DE REGULAÇÃO - AGUARDE.
 - É apresentado durante alguns momentos O NOVO PONTO DE REGULAÇÃO SERÁ XX.
 - É apresentado o visor standard com o ponto de regulação da zona alterada com o novo ponto de regulação.

É FÁCIL VERIFICAR

Indicadores






1. No ecrã inicial, prima a tecla MENU.
2. Prima a tecla SEGUINTE até ser apresentado o menu Indicadores.
3. Prima a tecla SELECCIONAR para introduzir o menu Indicadores.
4. Prima as teclas ANTERIOR ou SEGUINTE para se deslocar ao longo dos indicadores disponíveis.
5. Prima a tecla BLOQUEIO para visualizar qualquer visor de um indicador por um período indefinido.
6. Prima novamente a tecla BLOQUEIO para desbloquear o visor.
7. Para voltar ao visor standard, prima a tecla SAIR.

2. Prima a tecla SELECCIONAR para a zona desejada (exemplo: a zona 1 é apresentada).
- O ecrã apresenta por breves instantes DESCONGELAÇÃO e, em seguida, PROGRAMAÇÃO DA DESCONGELAÇÃO - AGUARDEJ e, em seguida, DESCONGELAÇÃO INICIADA.
- O indicador de barras indica a percentagem de tempo restante aproximada para a conclusão do ciclo de descongelação.

NOTA: O ciclo de descongelação termina automaticamente quando a serpentina do evaporador atingir uma temperatura predeterminada ou quando o temporizador de descongelação expirar. A descongelação pode também ser concluída desligando e ligando a unidade.

É FÁCIL VERIFICAR

Sensores



1. No ecrã inicial, prima a tecla MENU.
2. Prima a tecla SEGUINTE até ser apresentado o menu Sensores.
3. Prima a tecla SELECCIONAR para introduzir o menu Sensores.
4. Prima as teclas SEGUINTE ou ANTERIOR para se deslocar ao longo dos sensores.
5. Prima a tecla BLOQUEIO para visualizar qualquer visor de um sensor por um período indefinido.
6. Prima novamente a tecla BLOQUEIO para desbloquear o visor.
7. Para voltar ao visor standard, prima a tecla SAIR.

1. Eliminar todos os códigos de alarme.
2. No ecrã inicial, prima a tecla MENU.
3. Prima a tecla SEGUINTE até ser apresentado o menu ANTES DA VIAGEM.
4. Prima a tecla SELECCIONAR.
 - É iniciado o TESTE DE REVISÃO ANTES DA VIAGEM se a unidade não estiver em funcionamento.
 - É iniciado o TESTE DE REVISÃO ANTES DA VIAGEM EM FUNCIONAMENTO se a unidade estiver em funcionamento no modo de gasóleo ou de reserva eléctrica.